

## USB 無線 LAN 子機（ドライバーCD 添付無し）の Windows7 用ドライバーインストール方法

※Windows7 の更新プログラムの適用状態によっては稀にドライバーが認識しないことがあるようです。その場合 WindowsUpdate で更新を行ってください。

（１）以下のサイトからドライバーをダウンロードして解凍して下さい。

<http://nagat.jp/DL/>

サイト内の「(Win7 用) USB\_RTL8188FTV\_wireless」をダウンロードして解凍します。


解凍したデバイスドライバーは INF ファイル形式です。デバイスマネージャーの画面からインストールを行う必要があります。

**（２）USB無線LAN 子機 ドライバー無しダウンロードタイプ  
(USBAdapter\_Wifi\_RTL8188FTV)**

[\(Win7用\) USB\\_RTL8188FTV\\_wireless](#)

（２） インストール

① デバイスマネージャーを開きます。

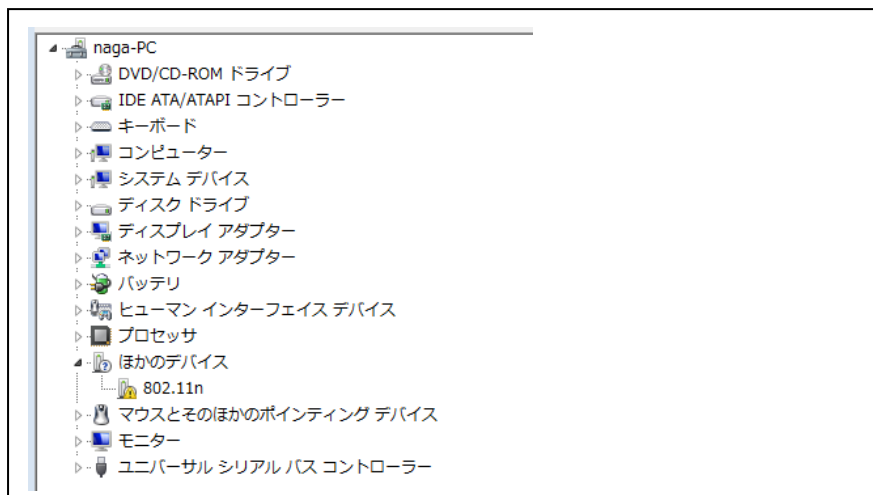


② ほかのデバイスの中にある「802.11n」を右クリックして、ドライバーの更新を選択し、「コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックして下さい。

※不明なデバイスの中にある場合もあります。



- ③ (1) で解凍したデバイスドライバーのフォルダーを指定してインストールを開始してください。

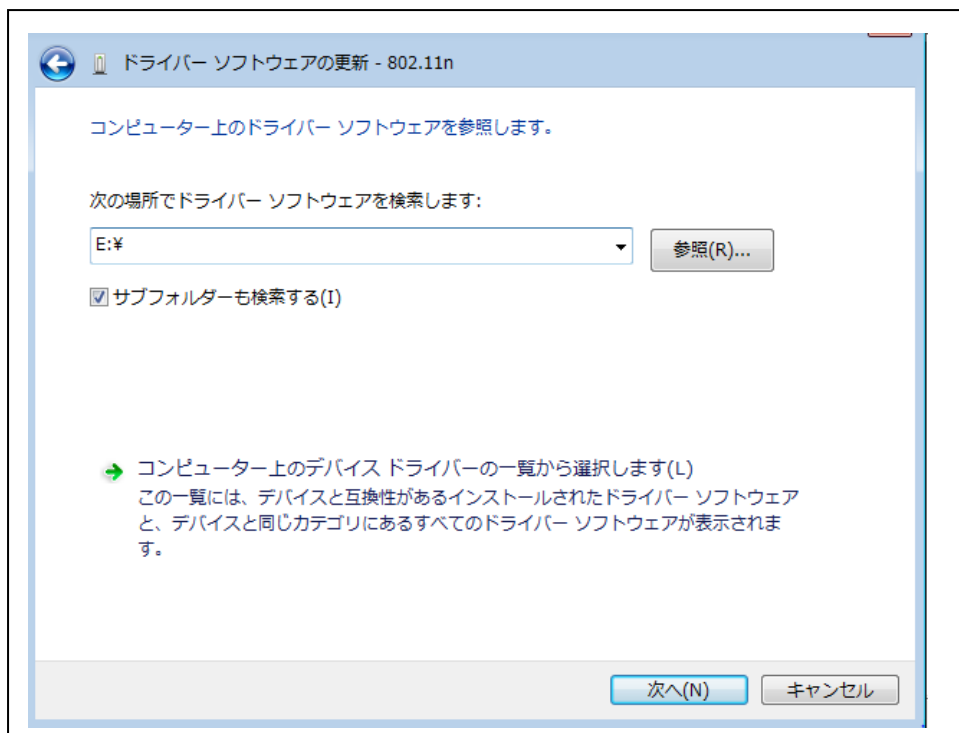

不明な点がございましたら注文履歴にある「注文に関するお問い合わせ」からお気軽にお問い合わせください。